BLACK&DECKER®

Podadora/Bordeadora de Alimentación Automática de 35cm(14")
Aparador de Grama de 35cm(14") com Alimentação Automática
14" Cut Automatic Feed Trimmer / Edger

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL

Cat. N° GH750

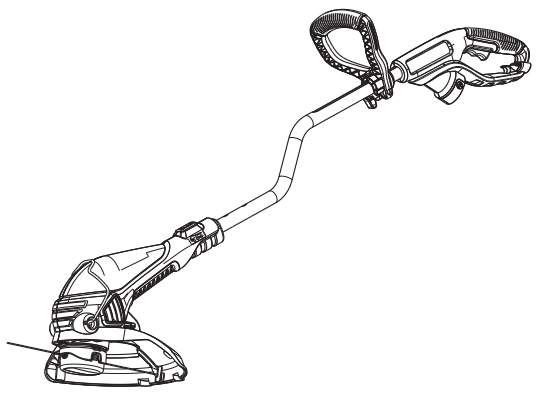

ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.
WARNING: READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING PRODUCT.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

⚠ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES:

- Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que todas las personas que la utilicen hayan leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y demás información incluida en este manual.
- Guarde estas instrucciones y revíselas con frecuencia antes de usar y al enseñarles a los demás.

⚠**ADVERTENCIA:** Al utilizar herramientas eléctricas para jardín, siempre deben cumplirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

PAUTAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES

Es importante que lea y comprenda este manual. La información que contiene se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS. Los símbolos que siguen se utilizan para ayudarlo a reconocer esta información.

⚠**PELIGRO:** indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠**ADVERTENCIA:** indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠**PRECAUCIÓN:** indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, provocará lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños en la propiedad.

⚠ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

- **SIEMPRE UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:** utilice gafas o anteojos de seguridad en todo momento que esta herramienta esté enchufada.
- **PROTECTOR:** nunca utilice esta herramienta sin el protector.
- **UTILICE LA VESTIMENTA ADECUADA**: no utilice ropa holgada ni joyas. Pueden atascarse en las piezas móviles. Se recomienda utilizar guantes de goma y calzado con una suela de goma considerable al trabajar al aire libre. No opere la herramienta descalzo ni con sandalias abiertas. Utilice pantalones largos para protegerse las piernas. Recójase y cubra el cabello largo.
- **CUERDA DE NYLON:** mantenga la cara, las manos y los pies lejos de la cuerda de nylon giratoria en todo momento.
- **LA CUERDA GIRATORIA REALIZA UNA FUNCIÓN DE CORTE:** tenga precaución al podar alrededor de pantallas y plantas que desea.
- **MANTENGA ALEJADOS A TODOS LOS ESPECTADORES:** a una distancia segura, especialmente a los niños.
- **ADVERTENCIA IMPORTANTE:** al utilizar la herramienta como Bordeadora, las piedras, las piezas de metal y otros objetos pueden ser arrojados a alta velocidad por la acción de la cuerda. La herramienta y el protector están diseñados para reducir el peligro. No obstante, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones especiales:
- **ASEGÚRESE** de que las demás personas y mascotas estén a no menos de 30 m (100 pies) de distancia.
- **PARA REDUCIR EL RIESGO** de lesiones por repercusión (rebote), trabaje lejos de cualquier objeto sólido cercano, como pared, escalones, piedras grandes, árboles, etc. Tenga suma precaución al trabajar cerca de objetos sólidos y, cuando sea necesario, pode o recorte los bordes en forma manual.
- **EVITE EL ARRANQUE ACCIDENTAL:** nunca transporte la herramienta enchufada con el dedo en el interruptor.
- **NO FUERCE LA HERRAMIENTA:** a una velocidad más rápida de la velocidad para la que fue diseñada para cortar en forma eficaz.
- **UTILICE LA HERRAMIENTA ADECUADA:** no utilice esta herramienta para un trabajo diferente a aquéllos para los que fue diseñada.
- **NO SE ESTIRE:** conserve el equilibrio adecuado y manténgase parado correctamente en todo momento.
- **NO TIRE DEL CABLE:** no jale el cable de la fuente de energía. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- **DAÑO A LA UNIDAD:** si golpea la herramienta o ésta se atasca con un objeto extraño, deténgala de inmediato, desenchúfela, verifique que no se haya dañado y repare cualquier daño antes de seguir utilizándola. No opere la herramienta si la bobina o el carrete están dañados.
- **DAÑOS DEL CABLE:** mantenga el cable de alimentación lejos de la cuerda giratoria. Si daña el cable, desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de mover la herramienta o examinar el cable. Un cable dañado debe reemplazarse antes de utilizarlo.
- **DESCONECTE LA HERRAMIENTA:** cuando no la utilice, al reemplazar la cuerda o antes de limpiarla.
- **EVITE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS:** no utilice herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados. Siga todas las instrucciones incluidas en este Manual de instrucciones para una operación adecuada de la herramienta. No utilice la herramienta bajo la lluvia.
- **NO OPERE** herramientas eléctricas portátiles en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores de estas herramientas normalmente chispean, y las chispas pueden encender los vapores.
- **GUARDE LAS HERRAMIENTAS QUE NO SE UTILICEN EN EL INTERIOR:** cuando no las utilice, las herramientas deben guardarse en un lugar seco, alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- La protección del **INTERRUPTOR DE CORTE POR FALLA A TIERRA (GFCI)** debe aplicarse a los circuitos o los tomacorrientes que se utilizarán en electrodomésticos para jardín. Hay tomacorrientes con protección GFCI incorporada y pueden utilizarse para tomar esta medida de protección.
- **FIJE EL CABLE DE PROLONGACIÓN** utilizando el dispositivo de retención del cable que se muestra en la **Figura 3**.
- **ESTÉ ALERTA: f**íjese en lo que está haciendo. Use el sentido común. No opere la herramienta si está cansado.
- **CONSERVE LAS HERRAMIENTAS ADECUADAMENTE:** siga las instrucciones en la sección de mantenimiento. Inspeccione los cables prolongadores periódicamente y reemplácelos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasas.
- **VERIFIQUE LAS PIEZAS AVERIADAS:** antes de volver a utilizar la herramienta, se debe controlar cualquier protección u otra pieza que esté averiada para determinar si funcionará correctamente y realizará la función para la que fue diseñada. Verifique la alineación y la sujeción de las piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento. Cualquier protección u otra pieza que esté dañada debe ser reparada correctamente o reemplazada por un centro de mantenimiento autorizado, a menos que este manual indique otra cosa.

⚠**ADVERTENCIA:** Al realizar el mantenimiento de las herramientas con doble aislamiento, UTILICE SÓLO PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS. Repare o reemplace los cables dañados.

⚠**ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, sólo utilice con un cable de prolongación adecuado para uso en exteriores. Siempre conecte los cables prolongadores a una línea con fusible o a una protegida por un interruptor de circuitos.

⚠ADVERTENCIA ADICIONALES PARA PODADORES DE CADENA

1. NO sumerja la herramienta en agua ni la salpique con una manguera. NO permita que ningún líquido entre en ella.
2. No guarde la herramienta sobre o cerca de fertilizantes o productos químicos.
3. NO limpie con una lavadora a presión.

⚠INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: ENCHUFES POLARIZADOS

Para disminuir el riesgo de descargas eléctricas, este equipo posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable prolongador polarizado. El enchufe de la herramienta se ajustará en un cable prolongador polarizado de una sola manera. Si el cable prolongador no se ajusta totalmente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no se ajusta, obtenga un cable prolongador polarizado adecuado. Un cable prolongador polarizado requerirá el uso de un tomacorriente de pared polarizado. Este enchufe se ajustará en un tomacorriente de pared polarizado de una sola manera. Si el enchufe no se ajusta totalmente en el tomacorriente de pared, invierta el enchufe. Si aún así no se ajusta bien, recurra a un electricista calificado para que instale un tomacorriente de pared adecuado. No cambie el enchufe del equipo, el tomacorriente del cable prolongador ni el enchufe del cable prolongador de ninguna manera.

⚠INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: CABLES PROLONGADORES

Asegúrese de que el cable prolongador esté en buenas condiciones. Cuando utilice un cable prolongador, asegúrese de que tenga la capacidad para conducir la corriente que su producto exige. Un cable de menor capacidad provocará una disminución en el voltaje de la línea que producirá pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

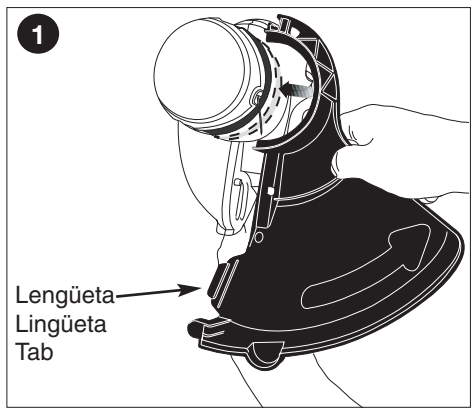

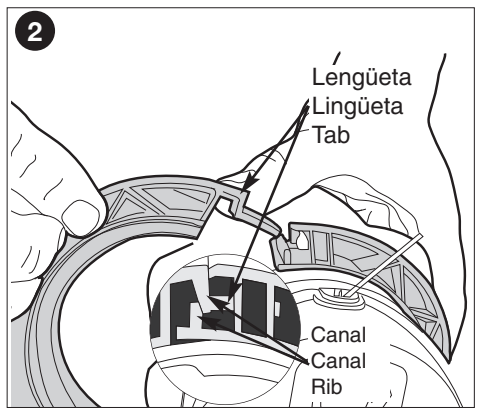

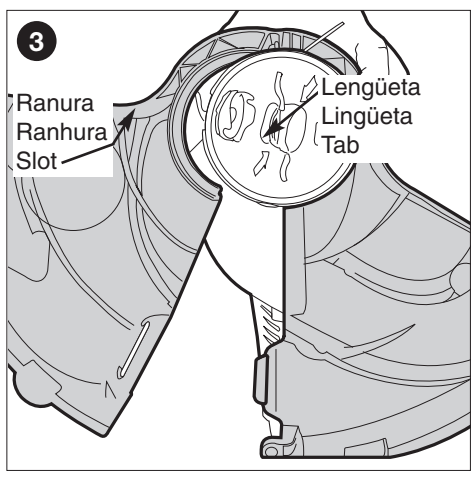

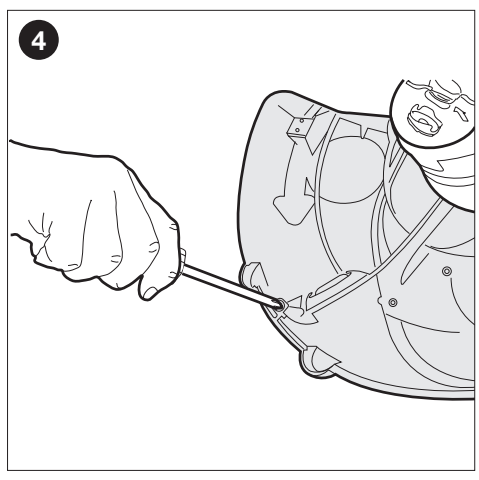

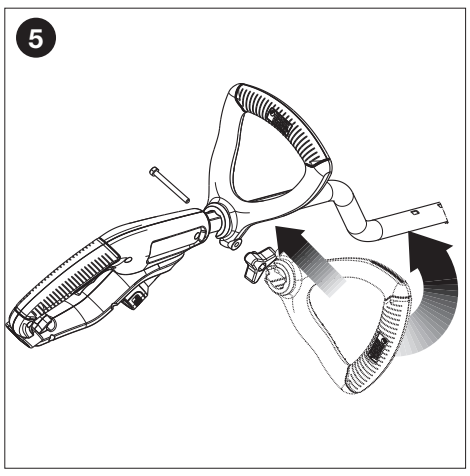

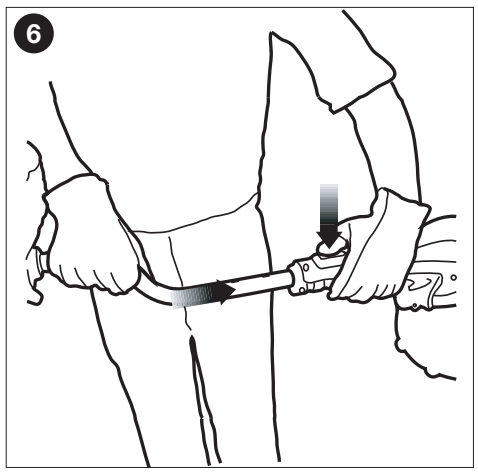

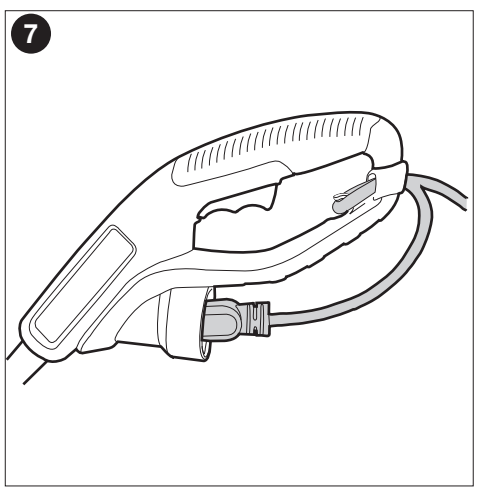

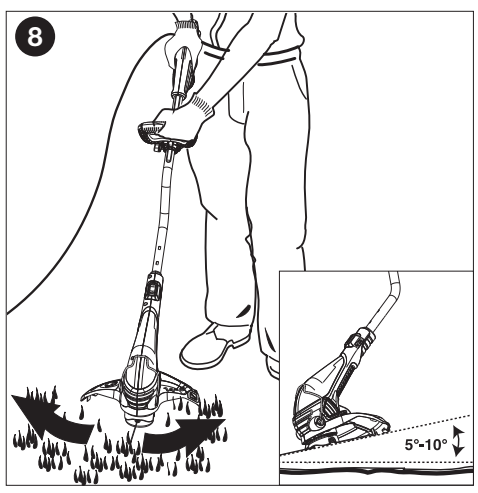

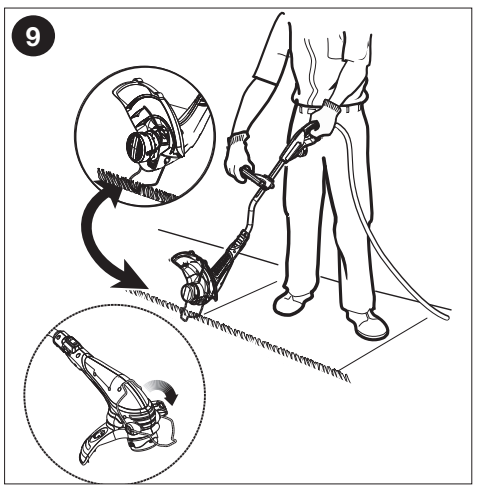

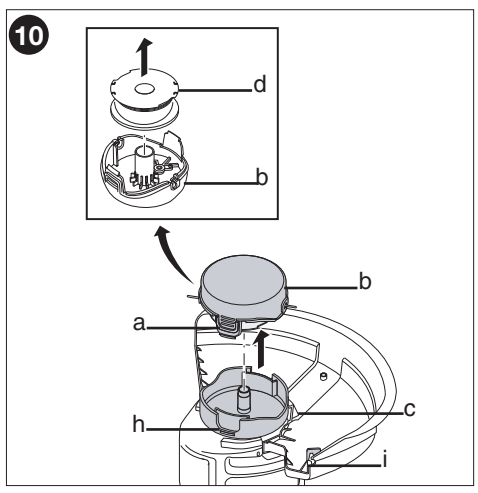

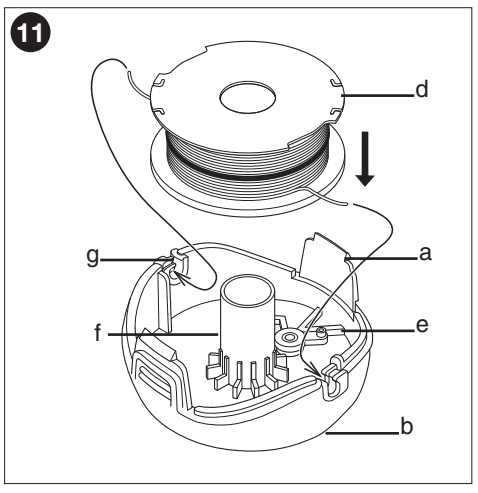

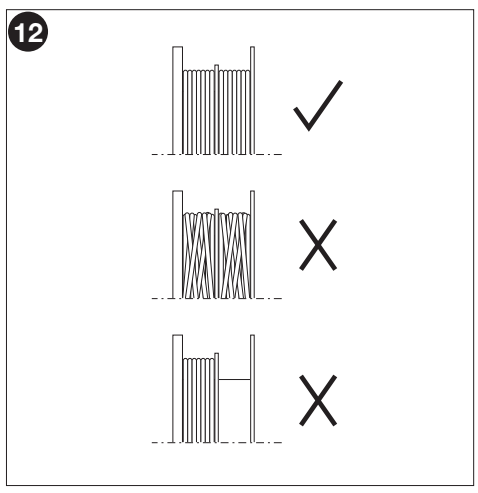

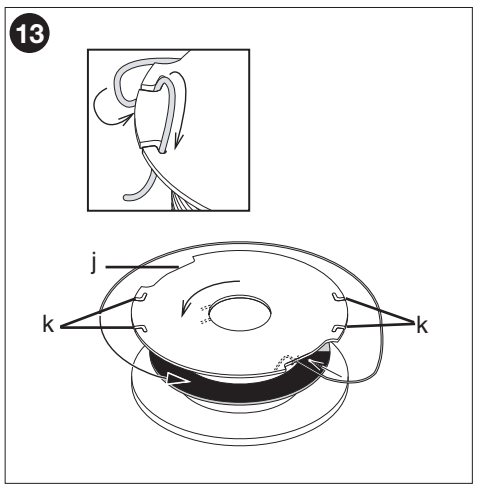

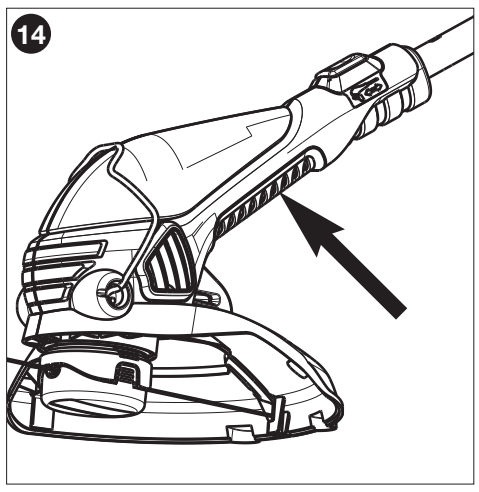

ENSAMBLADO/REGULACIONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE (NO INCLUIDAS):

- Destornillador Phillips

COLOCACIÓN DEL PROTECTOR DE DOS PIEZAS

⚠ **ADVERTENCIA: DESENCHUFE LA HERRAMIENTA ANTES DE INSTALAR EL PROTECTOR. NUNCA OPERE LA HERRAMIENTA SIN EL PROTECTOR ADECUADAMENTE INSTALADO. EL PROTECTOR SIEMPRE DEBE ESTAR INSTALADO EN LA HERRAMIENTA PARA PROTEGER AL USUARIO.**

- Retire de la caja las dos secciones del protector.
- Coloque la **primera** sección del protector. Para ello, inserte la lengüeta lateral dentro de la ranura alrededor de la cubierta, como se muestra en la **figura 1**. Alinee el orificio del protector con el poste de la cubierta de la podadora.
- Retire el tornillo de la segunda sección del protector.
- Inserte la **lengüeta superior** de la segunda sección del protector en la primera sección del protector, como se muestra en la **figura 2. NOTA: El canal detrás de la lengüeta debe engancharse por encima del canal de la primera sección del protector. (Consulte el recuadro en la figura 2).**
- Inserte la lengüeta lateral de la primera sección del protector en la ranura de la segunda sección del protector hasta que escuche que encajen **(figura 3)**.
- Para completar el ensamblado del protector, ajuste el tornillo de 19 mm (3/4"), como se muestra en la **figura 4**.
- Una vez instalado, retire la cubierta de la hoja de corte de la cuerda, ubicada en el extremo de la segunda sección del protector.

COLOCACIÓN DEL MANGO AUXILIAR

- Para colocar el mango en el eje metálico de la podadora (de manera que el logotipo de Black & Decker mire hacia arriba), empújelo sobre el eje desde el lateral. Después de haberlo empujado sobre el eje metálico, oriéntelo en la dirección correcta.
- Inserte el perno de 64 mm (2-1/2") a través de los orificios del mango y enrosque la perilla plástica, como se muestra en **la figura 5**.
- Para mayor comodidad y control, ajuste el mango auxiliar de acuerdo con su altura. Los usuarios de menor estatura deben ajustarlo a una posición más baja (más lejos del cuerpo) y aquéllos de mayor estatura, a una posición más alta (más cerca del cuerpo). El mango se debe ajustar de manera que el brazo delantero esté recto cuando la podadora esté en posición de trabajo.

AJUSTE DE ALTURA

- Para ajustar la altura general de la podadora, puede presionar el botón que se muestra en la **figura 6** y mover el tubo de metal hacia arriba o hacia abajo hasta que encaje en una de las tres ranuras rectangulares del tubo.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Suelte el botón y empuje el tubo hacia abajo, para asegurarse de que este último esté trabado en su lugar.

COLOCACIÓN DEL CABLE PROLONGADOR

- El mango del interruptor tiene incorporado un dispositivo de retención del cable prolongador **(figura 7)** que evita que el cable se desenchufe. Para utilizarlo, simplemente doble aproximadamente 203 mm (8") del cable prolongador desde el extremo y colóquelo en la ranura que está en la parte inferior del área del mango. Para enganchar el bucle que se forma, doble el cable sobre la lengüeta. Jale suavemente del cable para asegurarse de que quede firmemente retenido en el mango de la podadora. Enchufe el extremo del receptáculo del cable prolongador en las hojas del enchufe de la podadora.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** *Utilice siempre la protección para los ojos adecuada que cumple con la norma ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) mientras opera esta herramienta.*

⚠ **PRECAUCIÓN:** Inspeccione el área que desea podar y retire cualquier cable, alambre u objeto similar a un cordón que pueda atascarse en la cuerda o el carrete giratorio. Tenga especial precaución a fin de evitar cables que estén doblados hacia afuera del trayecto de la herramienta, como las púas en la base de un alambre de púas.

ENCENDIDO Y APAGADO

- Para encender la herramienta, presione la palanca del interruptor.
- Para apagar la herramienta, suelte la palanca del interruptor.
- Con la unidad encendida, gire lentamente la podadora en ángulos de lado a lado, como se muestra en la **figura 8**.
- Para usarla como bordeadora de mantenimiento, desenchufe la podadora de la fuente de alimentación. Presione el botón y gire el tubo 180°, como se muestra en la **figura 6.** La herramienta se bloqueará en posición. Jale suavemente la guía del borde del cable hacia abajo en el lugar y ubique la podadora sobre la superficie, como se muestra en la **figura 9**.
- Para volver a la posición de podadora al desenchufar la unidad de la fuente de alimentación, presione el botón y gire el tubo 180° nuevamente. La herramienta se bloqueará en la posición de podadora. Al utilizar la herramienta, coloque la guía del borde del cable en la posición original, fuera del trayecto.

FUNCIÓN DE SOPLADORA

La GH750 libera el aire que genera el motor hacia arriba a través del protector y crea una barredora incorporada. Esta función se puede utilizar para soplar recortes de césped de aceras y otras áreas de superficie dura.

CUERDA DE CORTE/ALIMENTACIÓN DE LA CUERDA

Su podadora utiliza una cuerda de nylon REDONDA de 1,7 mm (0,065") de diámetro. Durante el uso, las puntas de las cuerdas de nylon se deshilacharán y desgastarán, y la bobina de la cuerda de alimentación automática especial se autoalimentará y recortará la cuerda para proporcionar una punta nueva. La cuerda de corte se desgastará más rápido y necesitará más alimentación si el corte o el borde se realiza cerca de aceras u otras superficies abrasivas, o si se cortan malezas más espesas. El mecanismo avanzado de alimentación automática de la cuerda detecta cuándo se necesita más cuerda de corte y alimenta y corta la longitud correcta de cuerda según sea necesario. No deje caer la unidad al intentar alimentar una cuerda ni por algún otro motivo.

COLOCACIÓN DE UN CARRETE NUEVO AFS (BOBINA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA) DE CUERDA DE CORTE (FIGURAS 10 Y 11)

- Desenchufe la herramienta.
- Suelte las lengüetas (a) y retire el cassette (b) de la cubierta del cassette (c) que está en el cabezal de corte **(figura 10)**.
- Tome el carrete vacío (d) con una mano y el cassette con la otra, y retire el carrete del cassette. Si la palanca (e) de la base del cassette se desprende, vuélvala a poner en la posición correcta antes de insertar el nuevo carrete en el cassette.

	ADVERTENCIA	ADVERTÊNCIA	WARNING
	Desenchufe la unidad si el cable esta dañando o enredado	Desplugue a unidade se o cabo estiver danificado ou desencapado	Unplug unit if cord is damaged or tangled
	Proyección de objetos, mantenga su distancia	Projeção de objetos, mantenha sua distância	Flying debree, keep your distance
	Desenchufe la unidad antes de limpiar o reparar	Desconecte a unidade antes de limpar ou ajustar	Unplug unit before cleaning or repairing
	No exponga a la lluvia	Não exponha a chuva	Do not expose to rain
	Lea el manual de instrucciones	Leia o manual de instruções	Read instruccion manual
	Mantenga alejada a otras personas	Mantenha as pessoas afastadas na hora da operação	Keep bystanders away
	Use siempre protección ocular	Sempre utilize óculos de proteção	Always wear safety glasses

- Limpie cualquier resto de suciedad o césped en el cassette y la cubierta.
- Tome el carrete nuevo y empújelo sobre la saliente (f) **(figura 11)** del cassette. Gire ligeramente el carrete hasta que esté bien colocado.
- Afloje el extremo de una de las cuerdas de corte y ponga la cuerda dentro de uno de los orificios (g). **Figura 11**. La cuerda debe sobresalir aproximadamente 111 mm (4-3/8") por afuera del cassette.
- Afloje el extremo de la otra cuerda de corte y ponga la cuerda dentro del otro orificio. La cuerda debe sobresalir aproximadamente 111 mm (4-3/8") por afuera del cassette.
- Alinee las lengüetas del cassette (a) con las ranuras (h) de la cubierta **(figura 10)**.
- Empuje el cassette dentro de la cubierta hasta que encaje firmemente en su lugar.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Para evitar que la herramienta se dañe, si las cuerdas de corte sobresalen más allá de la hoja de corte (i), córtelas de manera que sólo lleguen hasta la hoja **(figura 10).**

CÓMO ENROLLAR UNA NUEVA CUERDA EN UN CARRETE VACÍO (FIGURAS 12 Y 13)

Puede enrollar una cuerda de corte nueva en un carrete vacío. Puede solicitar paquetes de repuesto de cuerda de corte de 1,7 mm (0,065") a su distribuidor local.

- Retire el carrete vacío de la herramienta como se indica en **"COLOCACIÓN DE UN CARRETE NUEVO AFS (BOBINA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA) DE CUERDA DE CORTE".**
- Retire cualquier resto de cuerda de corte del carrete.
- Primero, enrolle la nueva cuerda en la parte más elevada del carrete.
  - Introduzca 19 mm (3/4") de cuerda de corte en una de las ranuras de anclaje de la cuerda.
  - Enrolle la cuerda de corte en el carrete en la dirección de la flecha que está en el carrete.
- Asegúrese de enrollar la cuerda prolijamente y en capas. No la entrecruce **(figura 12).**
  - Cuando la cuerda de corte enrollada llegue a las ranuras (j), corte la cuerda. **(Figura 13).**
  - Detenga temporalmente la cuerda en las ranuras de retención (k) en uno de los costados del carrete, como se muestra en el recuadro de la **figura 13**.
- Repita el procedimiento para la segunda cuerda de corte en la sección inferior del carrete.
- Instale el carrete en la herramienta como se indica en "COLOCACIÓN DE UN CARRETE NUEVO DE CUERDA DE CORTE".

⚠ **PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar a podar, asegúrese de usar sólo el tipo apropiado de cuerda de corte y de que la cuerda de corte esté presente en ambas secciones del carrete **(figura 12).**

IMPORTANTE: para asegurar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes se deben realizar en los centros de mantenimiento autorizados o con otro personal de mantenimiento calificado, utilizando siempre piezas de repuesto idénticas.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación esta dañado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o una persona igualmente calificada para evitar peligro. Si el cable es reemplazado por una persona igualmente calificada pero no autorizada por Black & Decker, la garantía no tendrá efecto.

ACCESORIOS

Utilice el carrete de repuesto de Black & Decker modelo n.º DF-065.
Vuelva a cargar la cuerda de nylon (de paquete o el carrete de repuesto pre-enrollado) como se muestra en este manual.

- UTILICE SOLAMENTE CUERDA DE MONOFILAMENTO DE 1,7 mm (0,065") DE DIÁMETRO. No utilice cuerdas dentadas o de mayor calibre ya que sobrecargarán el motor y provocarán sobrecalentamiento. La unidad sólo funciona correctamente con cuerdas de monofilamento de nylon de 1,7 mm (0,065") de diámetro. Puede conseguir esta cuerda a través de su distribuidor local o centro de mantenimiento autorizado.

⚠ **ADVERTENCIA:** El uso de accesorios no recomendados por Black & Decker para esta herramienta puede ser peligroso.

MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves, apague y desenchufe la herramienta antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

1. Mantenga limpias las ranuras de admisión de aire (**Figura 14)** para evitar el sobrecalentamiento.
2. La cuerda de la podadora puede secarse con el tiempo. Para conservar la cuerda en óptimas condiciones, guarde los carretes pre-enrollados de repuesto o la cuerda en paquete en una bolsa sellada de plástico con una cucharada de agua.
3. Las piezas de plástico pueden limpiarse utilizando jabón suave y un paño húmedo.
4. La cortadora de cuerda en el extremo del protector puede perder filo con el tiempo. Se recomienda mantener periódicamente el filo de la hoja con una lima.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves, apague y desenchufe la herramienta antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

La herramienta funciona lentamente

- Verifique que la cubierta del cassette pueda girar libremente. Si es necesario, límpiela cuidadosamente.
- Verifique que la cuerda de corte no sobresalga más de 111 mm (4-3/8") del cassette aproximadamente. Si sobresale más, corte el excedente de manera que esté a la altura de la cuerda de la hoja de corte.

La alimentación automática de la cuerda no funciona

- Mantenga las lengüetas presionadas y retire el cassette de la cubierta en el cabezal de corte.
- Tire de la cuerda de corte hasta que sobresalga 111 mm (4-3/8") del cassette. Si la cuerda de corte que queda en el carrete es insuficiente, instale un nuevo carrete de cuerda de corte.
- Alinee las lengüetas en el cassette con las muescas de la cubierta.
- Empuje el cassette dentro de la cubierta hasta que encaje firmemente en su lugar.
- Si la cuerda de corte sobresale más allá de la hoja de corte, corte el excedente de manera que esté a la altura de la hoja.

Si la alimentación automática de la cuerda aún no funciona o el carrete está atascado, haga lo siguiente:

- Limpie cuidadosamente el cassette y la cubierta.
- Retire el carrete y verifique si la palanca en el cassette se puede mover libremente.
- Retire el carrete y desenrolle la cuerda de corte, para luego volver a enrollarla prolija mente. Vuelva a poner el carrete dentro del cassette.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Todos los Centros de servicio de Black & Decker cuentan con personal altamente capacitado dispuesto a brindar a todos los clientes un servicio eficiente y confiable en la reparación de herramientas eléctricas. Si necesita consejo técnico, reparaciones o piezas de repuesto originales de fábrica, póngase en contacto con el centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano a su domicilio.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	700W
RPM	7300
ANCHO DE CORTE	35cm (14")

PORTUGUÊS

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

⚠ ADVERTÊNCIA: IMPORTANTES ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

PARA REDUZIR O RISCO DE ACIDENTES:

- Antes do uso, certifique-se de que qualquer pessoa que for utilizar esta ferramenta tenha lido e entendido todas as instruções de segurança e outras informações contidas neste manual.
- Guarde estas instruções e revise-as frequentemente antes do uso e para instruir outras pessoas.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Quando usar aparelhos elétricos de jardinagem, as precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e acidente pessoal.

LEIA E ENTENDA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA/DEFINIÇÕES

É importante que você leia e entenda este manual. As informações que ele contém são relativas à proteção da SUA SEGURANÇA e para PREVENIR PROBLEMAS. Os símbolos abaixo são usados para ajudar você a reconhecer essas informações.

⚠ **PERIGO:** Indica uma iminente situação de perigo que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em morte ou lesão grave.

⚠ **CUIDADO:** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesão leve ou moderada.

CUIDADO: Usado sem o símbolo de alerta de segurança indica a uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.

⚠ ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA PARA TODAS AS FERRAMENTAS

- **SEMPRE USE PROTEÇÃO DE OLHOS:** Use óculos de segurança ou protetores de olhos sempre quando esta ferramenta estiver conectada.
- **PROTEÇÃO:** Não use esta ferramenta sem a proteção instalada.
- **VISTA-SE CORRETAMENTE:** Não use vestuário solto ou jóias. Eles podem se prender em peças móveis. São recomendadas luvas de borracha e calçados com sola substan cial de borracha quando trabalhar no jardim. Não opere a ferramenta quando estiver com os pés descalços ou usando sandálias abertas. Use calças compridas para proteger suas pernas. Use cobertura de proteção de cabelo para prender cabelo comprido.
- **LINHA DE NYLON:** Mantenha sempre a face, as mãos e os pés longe da linha de nylon giratória.
- **A LINHA ROTATIVA EXECUTA UMA FUNÇÃO DE CORTE:** Tome cuidado quando cortar em torno de cercas e plantas desejáveis.
- **MANTENHA TODOS OS ESPECTADORES AFASTADOS:** a uma distância segura da área de trabalho, especialmente crianças.
- **ADVERTÊNCIA IMPORTANTE:** Quando estiver usando como um Aparador, pedras, peças de metal e outros objetos podem ser lançados em alta velocidade pela linha. A ferramenta e a proteção são projetadas para reduzir o perigo. No entanto, as seguintes precauções especiais devem ser tomadas:
- **TENHA CERTEZA** de que outras pessoas e animais estejam a pelo menos 100 pés (30 m) de distância.
- **PARA REDUZIR O RISCO** de acidente de rechaço (ricochete), trabalhe afastado de eventuais objetos sólidos próximos, como muros, degraus, pedras grandes, árvores etc. Tome muito cuidado quando trabalhar junto a objetos sólidos e, onde for necessário, apare ou corte à mão.
- **EVITE LIGAR ACIDENTALMENTE:** Não carregue a ferramenta conectada com o dedo no gatilho.
- **NÃO FORCE A FERRAMENTA:** Use a ferramenta correta para sua aplicação.
- **USE A FERRAMENTA CORRETA:** Não use esta ferramenta para outro serviço além daquele para o qual ela é destinada.
- **NÃO ESTIQUE DEMAIS:** Mantenha sempre a distância e o nível correto.
- **NÃO DANIFIQUE O CABO:** Não arranque o cabo da energia elétrica. Mantenha o cabo longe de calor, óleo e bordas afiadas.
- **DANO À UNIDADE:** Se você tocar ou ficar emaranhado com algum objeto estranho, pare a ferramenta imediatamente, desconecte-a, verifique se há danos e conserte qualquer dano antes de tentar operá-la de novo. Não opere com um eixo ou bobina quebrada.
- **DANO AO CABO:** Mantenha o cabo de energia longe da linha rotativa. Se você danificar o cabo, desconecte-o da alimentação de energia antes de mover a ferramenta ou examinar o dano. Um cabo danificado deve ser substituído antes de novo uso.
- **DESCONECTE A FERRAMENTA:** quando não estiver em uso, quando substituir a linha ou antes de limpá-la.
- **EVITE CONDIÇÕES AMBIENTAIS PERIGOSAS:** Não use ferramentas elétricas em locais úmidos ou molhados. Siga todas as instruções deste Manual de Instruções para operação correta de sua ferramenta. Não use a ferramenta na chuva.
- **NÃO OPERE** ferramentas elétricas portáteis em atmosferas gasosas ou explosivas. Os motores dessas ferramentas normalmente emitem faíscas e as faíscas podem detonar vapores.
- **GUARDE FERRAMENTAS FORA DE USO EM ÁREA FECHADA:** Quando não estiverem em uso, as ferramentas devem ser guardadas em área fechada, num local seco e trancado, fora do alcance de crianças.
- **INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALHA DE TERRA (GFCI):** Essa proteção deve ser fornecida nos circuitos ou saídas a ser usados para aparelhos de jardinagem. Estão disponíveis receptáculos que têm proteção de GFCI embutida e podem ser usados para esta medida de proteção.
- **FIXE O CABO DE EXTENSÃO** usando o retentor de cabo mostrado na Figura 7.
- **FIQUE ALERTA:** Preste atenção no que você está fazendo. Use o bom-senso. Não opere a ferramenta quando você estiver cansado.
- **FAÇA A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS COM CUIDADO:** Siga as instruções da seção de manutenção. Inspecione periodicamente os cabos de extensão e substitua-os se estiverem danificados. Mantenha a empunhadura seca, limpa e sem óleo e graxa.
- **EXAMINE PEÇAS DANIFICADAS:** Antes de utilizar o aparelho novamente, a proteção ou outra peça que esteja danificada deve ser examinada minuciosamente para determinar se irá operar corretamente e executar sua função pretendida. Examine o alinhamento de peças móveis, emperramento de peças móveis, quebra de peças, montagem e qualquer outra condição que pode afetar sua operação. Uma proteção ou outra peça que esteja danificada deve ser consertada corretamente ou substituída por um centro de serviço autorizado.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Quando fizer manutenção em ferramentas de isolamento duplo, USE SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IDÊNTICAS. Substitua ou conserte cabos danificados.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Para evitar o risco de choque elétrico, use somente com um cabo de extensão adequado para uso em ambiente externo. Sempre conecte cabos de extensão a uma linha com fusível ou a uma linha protegida por um disjuntor.

⚠ ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS PARA CORTADORES DE FIO

1. NÃO coloque a ferramenta na água ou a esguiche com uma mangueira. NÃO deixe nenhum líquido penetrar em seu interior.
2. Não guarde a ferramenta sobre ou próxima a fertilizantes ou produtos químicos.
3. NÃO a limpe com um lavador de pressão.

⚠ ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: CABOS DE EXTENSÃO

Certifique-se de que seu cabo de extensão esteja em boas condições. Quando usar um cabo de extensão, use um que seja suficientemente grosso para a corrente que o seu produto utilizará. Um cabo sub-dimensionado causará uma queda na tensão da linha resultando em perda de potência e superaquecimento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

MONTAGEM / AJUSTE

FERRAMENTAS DE MONTAGEM NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS):

- Chave de Fenda Phillips

COLOCAR A PROTEÇÃO EM DUAS PEÇAS

⚠ ADVERTÊNCIA: DESCONECTE A FERRAMENTA ANTES DE TENTAR COLOCAR A PROTEÇÃO. NUNCA OPERE A FERRAMENTA SEM A PROTEÇÃO FIRMEMENTE INSTALADA. A PROTEÇÃO SEMPRE DEVE ESTAR NA FERRAMENTA PARA PROTEGER O USUÁRIO.

- Retire as duas seções da proteção da caixa.
- Prenda a **primeira** seção da proteção com a lingüeta lateral na ranhura em torno do invólucro como mostrado na figura 1. Alinhe o buraco da proteção com a coluna no invólucro do cortador.
- Remova o parafuso da segunda seção da proteção.
- Insira a **lingüeta superior** da segunda seção da proteção na primeira seção da proteção como mostrado na **figura 2. NOTA: o canal atrás da lingüeta deve ser engatado no canal da primeira seção da proteção. (Vide a inserção na figura 2).**
- Insira a lingüeta lateral da primeira seção da proteção na ranhura da segunda seção da proteção até você escutar que engataram **(figura 3).**
- Insira o parafuso de ¾ de polegada (19 mm) como mostrado na **figura 4** para completar a montagem da proteção.
- Depois que a proteção estiver instalada, remova a cobertura da lâmina de corte da linha, localizada na borda da segunda seção da proteção.

COLOCAR A EMPUNHADURA AUXILIAR

- Coloque a empunhadura no eixo de metal do cortador (com o logo da Black & Decker virado para cima) empurrando-a lateralmente sobre o eixo. Depois de estar colocada no eixo de metal, a empunhadura pode ser virada para a direção correta.
- Insira a cavilha de 2-½ polegadas (63.5 mm) através dos buracos na empunhadura e aperte o botão de plástico como mostrado na figura 5.
- Para o máximo de conforto e controle, ajuste a empunhadura auxiliar à sua altura Usuários mais baixos ajustam a empunhadura numa posição mais baixa (mais longe de você) e usuários mais altos, ajustam a empunhadura para uma posição mais alta (em sua direção). A empunhadura deveria ser ajustada de modo que o seu braço frontal esteja reto quando o cortador está em posição de trabalho.

AJUSTE DE ALTURA

- A altura geral do cortador pode ser ajustada pressionando o botão mostrado na figura 6 e movendo o tubo de metal para cima ou para baixo para dentro de um dos três recessos retangulares do tubo até você ouvir que “engatou” no lugar.

⚠ **CUIDADO:** Certifique-se de que o tubo esteja travado no lugar liberando o botão e empurrando para baixo no tubo.

ACOPLAR O CABO DE EXTENSÃO

- Um retentor de cabo de extensão **(figura 7)** está embutido na empunhadura de comutação e que evita que o cabo seja desconectado. Para usar este recurso, simplesmente dobre o cabo de extensão a aprox. 8 polegadas (203 mm) da ponta e insira-o na ranhura no fundo da área da empunhadura. Enganche a laçada formada pela dobra do cabo na lingüeta. Puxe levemente o cabo para assegurar que esteja firmemente retido na empunhadura do cortador. Conecte a ponta do receptáculo do cabo de extensão nos pinos do plugue do cortador.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Sempre use proteção para os olhos adequada em conformidade com a ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) enquanto estiver operando esta ferramenta elétrica.

⚠ **CUIDADO:** Inspecione a área a ser cortada e remova qualquer fio, cabo ou objetos similares a barbante que poderiam se emaranhar na linha ou bobina rotativa. Seja particularmente cuidadoso para evitar que algum arame que possa estar torcido para fora e para o caminho da ferramenta, tais como rebarbas na base de uma cerca de tela.

LIGAR E DESLIGAR

- Para ligar a ferramenta, aperte a alavanca do gatilho.
- Para desligar a ferramenta, solte a alavanca do gatilho.
- Com a unidade ligada, incline a unidade e lentamente gire o cortador de um lado para o lado como mostrado na **figura 8.**
- Para operar como um aparador de manutenção, desconecte a unidade da fonte de energia. Aperte o botão e gire o tubo 180° como mostrado na **figura 6.** A ferramenta engatará em posição. Empurre suavemente a guia do fio aparador para baixo até sua posição como mostrado na figura 9 e posicione o cortador acima da superfície como mostrado na **figura 9.**
- Volte para a posição de cortar desconectando a unidade da fonte de energia, apertando o botão e girando o tubo 180° de volta. A ferramenta engatará na posição de cortador. Quando usar a ferramenta, volte a guia do fio aparador para a posição original, fora do caminho.

FUNÇÃO DE SOPRADOR

A GH750 converge o ar criado pelo motor através da proteção criando um varredor embutido. Este recurso pode ser usado para soprar a grama cortada para fora de caminhos e outras áreas de superfície dura.

LINHA DE CORTE/ALIMENTAÇÃO DE LINHA

Seu cortador usa linha de nylon REDONDA de 0,065 polegada (1,65 mm) de diâmetro. Durante o uso, as pontas das linhas de nylon ficarão desfiadas e desgastadas e a cuba

especial de alto-alimentação de linha irá automaticamente alimentar e posicionar um novo segmento de linha. A linha de corte se desgastará mais depressa e exigirá mais alimentação se o corte ou aparo for feito junto a calçadas ou outras superfícies abrasivas ou estiver sendo cortado capim mais grosso. O mecanismo avançado de alimentação automática de linha detecta a necessidade de mais linha de corte e alimenta e posiciona o segmento correto de linha sempre que for necessário. NÃO BATA a unidade no solo numa tentativa de alimentar linha ou para quaisquer outros fins.

COLOCAR UMA NOVA BOBINA DE LINHA DE CORTE AFS (FIGURAS 10 E 11)

- Desconecte a ferramenta.
- Pressione as lingüetas (a) e remova o cartucho (b) de seu alojamento (c) no cabeçote do cortador **(figura 10).**
- Pegue a bobina vazia (d) com uma mão e o cartucho com a outra mão e puxe a bobina para fora do cartucho. Se a alavanca (e) na base do cartucho ficar desalojada, recoloque na posição correta antes de inserir a bobina nova no cartucho.
- Remova toda sujeira e grama do cartucho e do alojamento.
- Pegue a bobina nova e coloque-a na saliência (f) **(figura 11)** do cartucho. Gire a bobina levemente até que esteja assentada.
- Solte a ponta de uma das linhas de corte e guie a linha por um dos olhais (g) **figura 11.** A linha deve projetar-se aproximadamente 4-3/8 polegadas (111 mm) do cartucho.
- Solte a ponta da outra linha de corte e guie a linha pelo outro olhal. A linha deve projetar-se aproximadamente 4-3/8 polegadas (111 mm) do cartucho.
- Alinhe as lingüetas do cartucho (a) com as ranhuras (h) do alojamento **(figura 10).**
- Pressione o cartucho no alojamento até engatar firmemente no lugar.

⚠**CUIDADO:** Para evitar danos à ferramenta, se as linhas se corte se projetarem além da lâmina de corte (i), corte-as de forma que elas só atingem a lâmina **(figura 10).**

ENROLAR LINHA NOVA NUMA BOBINA VAZIA (FIGURAS 12 E 13)

Você pode enrolar nova linha de corte numa bobina vazia. Pacotes de substituição de linha de corte de 0,065 polegada (1.65 mm) estão disponíveis em seu revendedor local.

- Remova a bobina vazia da ferramenta como descrito em **"COLOCAR UMA NOVA BOBINA DE LINHA DE CORTE AFS".**
- Remova todo resto de linha de corte da bobina.
- Primeiro enrole a linha nova na parte superior da bobina.
- Coloque ¾ de polegada (19 mm) de linha de corte em uma das ranhuras de ancoragem de linha.
- Enrole a linha de corte na bobina na direção da seta na bobina.
- Esteja certo de enrolar a linha de forma ordeira e em camadas. Não cruze **(figura 12).**
- Quando a linha de corte enrolada atingir os recessos (j), corte a linha. **(figura 13).**
- Prenda temporariamente a linha nas ranhuras de fixação (k) num dos lados da bobina como mostrado no quadro da **figura 13.**
- Repita o procedimento acima para a segunda linha de corte na seção inferior da bobina.
- Instale a bobina na ferramenta como descrito em **"COLOCAR UMA NOVA BOBINA DE LINHA DE CORTE".**

⚠**CUIDADO:** Antes de você começar a cortar, somente use o tipo apropriado de linha de corte. Assegure que a linha de corte esteja presente em ambas as seções da bobina **(figura 11).**

IMPORTANTE: Para garantir a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, consertos, manutenção e ajustes devem ser executados por centros de serviço autorizados ou outras empresas de serviço qualificado, usando sempre peças de reposição idênticas.

⚠**ADVERTÊNCIA:** Se o cabo de força estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pelo Centro de Serviço Autorizado da Black & Decker ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes. Se o cabo for reparado ou substituído por uma pessoa qualificada, mas não autorizada pela Black & Decker, a garantia será perdida.

ACESSÓRIOS

Use a bobina de reposição Black & Decker Modelo nº DF-065.
Recarga de linha de nylon (seja a granel ou bobina de reposição pré-enrolada) como mostrado neste manual.

- USE SOMENTE LINHA MONOFILAMENTO DE NYLON de 0,065 polegada (1,65 mm) DE DIÂMETRO. Não use linha serrilhada ou de calibre maior, pois irá sobrecarregar o motor e causar superaquecimento. A unidade somente funciona corretamente com linha monofilamento de nylon de 0,065 polegada (1,65 mm) de diâmetro. Esta linha está disponível em seu revendedor ou centro de serviço autorizado local.

⚠**ADVERTÊNCIA:** O uso de algum acessório não recomendado pela Black & Decker para uso com esta ferramenta pode ser perigoso.

MANUTENÇÃO

⚠**ADVERTÊNCIA:** Para evitar lesão grave, desligue e desconecte a ferramenta antes de realizar qualquer manutenção.

1. Mantenha as ranhuras de entrada de ar **(figura 14)** livres para evitar superaquecimento.
2. Sua linha de cortador pode ressecar com o tempo. Para manter sua linha em boas condições, guarde bobinas pré-enroladas de reposição ou linha a granel num saco plástico vedável com uma colher de chá de sopa de água.
3. Peças de plástico podem ser limpas usando um sabão suave ou um pano úmido.
4. O cortador de linha na borda da proteção pode ficar cego com o tempo. É recomendado que você periodicamente retoque o fio da lâmina com uma lima.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠**ADVERTÊNCIA:** Para evitar lesão grave, desligue e desconecte a ferramenta antes de realizar qualquer manutenção.

A ferramenta opera lentamente

- Examine se o alojamento do cartucho gira livremente. Limpe-o cuidadosamente, se for necessário.
- Examine se a linha de corte não se projeta mais do que aproximadamente 4-3/8 polegadas (111 mm) do cartucho. Se for o caso, corte-a de forma que só atinja a lâmina de colocação da linha de corte.

A alimentação automática não funciona

- Mantenha as lingüetas pressionadas e remova o cartucho do alojamento do cartucho no cabeçote do cortador.
- Puxe a linha de corte até se projetar aproximadamente 4-3/8 polegadas (111 mm) do cartucho. Se for deixada linha de corte insuficiente na bobina, instale uma nova bobina de linha de corte.
- Alinhe as lingüetas do cartucho com as ranhuras do alojamento.
- Pressione o cartucho no alojamento até ele engatar firmemente no lugar.
- Se a linha de corte se projetar além da lâmina de corte, corte-a de forma que só toque na lâmina.

Se a alimentação automática da linha ainda não funcionar ou a bobina estiver obstruída, tente as seguintes sugestões:

- Limpe minuciosamente o cartucho e o alojamento.
- Remova a bobina e examine se a alavanca no cartucho pode se mover livremente.
- Remova a bobina e desenrole a linha de corte, depois a enrole de novo com capricho. Recoloque a bobina no cartucho.

INFORMAÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker. Ligue: 0800-703 4644 ou consulte nosso site: http://www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	700W
RPM	7300
LARGURA DE CORTE	35cm (14")

ENGLISH

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

⚠WARNING: IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

TO REDUCE RISK OF INJURY:
- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.

⚠**WARNING:** When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

SAFETY GUIDELINES/DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual.
The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

⚠**DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠**WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠**CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

⚠GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- **ALWAYS WEAR EYE PROTECTION** – Wear safety spectacles or goggles at all times when this tool is plugged in.
- **GUARD** – Do not use this tool without guard attached.
- **DRESS PROPERLY** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial rubber soled footwear are recommended when working outdoors. Don't operate the tool when barefoot or wearing open sandals. Wear long pants to protect your legs. Wear protective hair covering to contain long hair.
- **NYLON LINE** – Keep face, hands and feet clear of rotating nylon line at all times.
- **THE ROTATING LINE PERFORMS A CUTTING FUNCTION** – Use care when trimming around screens and desirable plantings.
- **KEEP ALL BYSTANDERS AWAY** – at a safe distance from work area, especially children.
- **IMPORTANT WARNING** – When being used as an Edger, stones, pieces of metal and other objects can be thrown out at high speed by the line. The tool and guard are designed to reduce the danger. However, the following special precautions should be taken:
- **MAKE SURE** that other persons and pets are at least 100 feet (30m) away.
- **TO REDUCE THE RISK** of rebound (ricochet) injury, work going away from any nearby solid object such as wall, steps, large stone, tree, etc. Use great care when working close to solid objects and where necessary, do edging or trimming by hand.
- **AVOID ACCIDENTALLY STARTING** – Don't carry plugged-in tool with finger on trigger.
- **DO NOT FORCE THE TOOL** – at a rate faster than the rate at which it is able to cut effectively.
- **USE THE RIGHT TOOL** – Do not use this tool for any job except that for which it is intended.
- **DON'T OVERREACH** – Keep proper footing and balance at all times.
- **DON'T ABUSE CORD** – Don't yank cord from power supply. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- **DAMAGE TO UNIT** – If you strike or become entangled with a foreign object, stop tool immediately, unplug, check for damage and have any damage repaired before further operation is attempted. Do not operate with a broken hub or spool.
- **DAMAGE TO CORD** – Keep power cord away from rotating line. If you damage the cord, unplug it from the power supply before moving the tool or examining the damage. A damaged cord must be replaced before further use.
- **DISCONNECT TOOL** – when not in use, when replacing line, or prior to cleaning.
- **AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS** – Do not use electric tools in damp or wet locations. Follow all instructions in this Instruction Manual for proper operation of your tool. Don't use the tool in the rain.
- **DO NOT OPERATE** portable electric tools in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
- **STORE IDLE TOOLS INDOORS** – When not in use, tools should be stored indoors in a dry, locked-up place out of reach of children.
- **GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI)** protection should be provided on the circuits or outlets to be used for the gardening appliance. Receptacles are available having built in GFCI protection and may be used for this measure of protection.
- **SECURE EXTENSION CORD** using the cord retainer shown in **Figure 7**.
- **STAY ALERT** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
- **MAINTAIN APPLIANCES WITH CARE** – Follow instructions in maintenance section. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
- **CHECK DAMAGED PARTS** – Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual.

⚠**WARNING:** When servicing double insulated tools, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Replace or repair damaged cords.

⚠**WARNING:** To prevent electrical shock hazard, use only with an extension cord suitable for outdoor use. Always connect extension cords to a fused line or one protected by a circuit breaker.

⚠ADDITIONAL WARNINGS FOR STRING TRIMMERS

1. DO NOT immerse tool in water or squirt it with a hose. DO NOT allow any liquid to get inside it.
2. Do not store the tool on or adjacent to fertilizers or chemicals.
3. DO NOT clean with a pressure washer.

⚠SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: POLARIZED PLUGS

To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.

⚠SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: EXTENSION CORDS

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY/ADJUSTMENT SET-UP

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT SUPPLIED):

- Phillips Screwdriver

ATTACHING THE TWO PIECE GUARD

⚠**WARNING: UNPLUG THE TOOL BEFORE ATTEMPTING TO ATTACH THE GUARD. NEVER OPERATE TOOL WITHOUT GUARD FIRMLY IN PLACE. THE GUARD MUST ALWAYS BE ON THE TOOL TO PROTECT THE USER.**

- Remove the two guard sections from the carton.
- Attach the first guard section with **side tab** into the groove around the housing as shown in **figure 1**. Align the hole in the guard with the post on the trimmer housing.
- Remove the screw from the second guard section.
- Insert the **top tab** from the second guard section into the first guard section as shown in **figure 2**. **NOTE: The rib behind the tab should be hooked over the rib of the first guard section.** (**See inset figure 2**).
- Insert the **side tab** from the first guard section into the slot of the second guard section until you hear them "snap" together (**figure 3**).
- Insert the 3/4 inch (19mm) screw as shown in **figure 4** to complete the guard assembly.
- Once the guard is installed, remove the covering from the line cut-off blade, located on the edge of the second guard section.

ATTACHING THE AUXILIARY HANDLE

- Attach the handle to the metal shaft of the trimmer (with the Black & Decker logo facing upward) by pushing it onto the shaft from the side. Once it is pushed onto the metal shaft, the handle can be turned into the correct orientation .
- Insert the 2-1/2 inch (63.5mm) bolt through the holes in the handle and thread on the plastic knob as shown in **figure 5**.
- For maximum comfort and control, adjust the auxiliary handle to suit your height. Shorter users adjust handle to a lower position (away from you) and taller users, adjust handle to an upper position (towards you). The handle should be adjusted so that your front arm is straight when the trimmer is in the working position.

HEIGHT ADJUSTMENT

- The overall height of the trimmer can be adjusted by pressing the button shown in **figure 6** and moving the metal tube up or down into one of the three rectangular recesses in the tube until you hear it "snap" into place.

⚠**CAUTION:** Confirm that the tube is locked in place by releasing the button and pushing down on the tube.

ATTACHING EXTENSION CORD

- An extension cord retainer (**figure 7**) is built into the switch handle that prevents the cord from coming unplugged. To use this feature, simply double the extension cord about 8 inches (203mm) from the end, and insert it into the slot in the bottom of the handle area. Hook the loop formed by doubling the cord over the tab. Gently tug on the cord to insure that it is firmly retained in the trimmer's handle. Plug the receptacle end of the extension cord into the plug blades in the trimmer.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠**WARNING:** *Always use proper eye protection that conforms to ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) while operating this power tool.*

⚠**CAUTION:** Inspect area to be trimmed and remove any wire, cord, or string-like objects which could become entangled in the rotating line or spool. Be particularly careful to avoid any wire which might be bent outwardly into the path of the tool, such as barbs at the base of a chain link fence.

SWITCHING ON AND OFF

- To switch the tool on, squeeze the trigger lever.
- To switch the tool off, release the trigger lever.
- With the unit on, angle unit and slowly swing the trimmer side to side as shown in **figure 8**.
- To operate as a maintenance edger, unplug the unit from the power source. Push the button and rotate the tube 180° as shown in **figure 6.** The tool will lock in position. Gently pull the wire edge guide down into place as shown in **figure 9** and position the trimmer above the surface as shown in **figure 9**.
- Return to the trimming position by unplugging the unit from the power source, pushing the button and rotating the tube back 180°. The tool will lock in the trimmer position. When using the tool return the wire edge guide to the original position, out of the way.

BLOWER FUNCTION

The GH750 funnels the air created by the motor up through the guard creating a built-in sweeper. This feature can be used to blow grass clippings off of sidewalks and other hard surface areas.

CUTTING LINE/LINE FEEDING

Your trimmer uses .065 inch (1.65 mm) diameter, **ROUND** nylon line. During use, the tips of the nylon lines will become frayed and worn and the special self feeding line hub will automatically feed and trim a fresh length of line. Cutting line will wear faster and require more feeding if the cutting or edging is done along sidewalks or other abrasive surfaces or heavier weeds are being cut. The advanced automatic line feeding mechanism senses when more cutting line is needed and feeds and trims the correct length of line whenever it's required. DO NOT BUMP unit on ground in attempt to feed line or for any other purposes.

FITTING A NEW SPOOL OF AFS CUTTING LINE (FIGURES 10 & 11)

- Unplug the tool.
- Depress the tabs (a) and remove the cassette (b) from the cassette housing (c) in the trimmer head **(figure 10).**
- Grasp empty spool (d) with one hand and cassette with other hand and pull spool out from cassette. If lever (e) in base of cassette becomes dislodged, replace in correct

position before inserting new spool into cassette.
- Remove any dirt and grass from the cassette and housing.
- Take the new spool and push it onto the boss (f) **(figure 11)** in the cassette. Rotate the spool slightly until it is seated.
- Unfasten the end of one of the cutting lines and guide the line into one of the eyelets (g). **figure 11**. The line should protrude approximately 4-3/8 inches (111mm) from the cassette.
- Unfasten the end of the other cutting line and guide the line into the other eyelet. The line should protrude approximately 4-3/8 inches (111mm) from the cassette.
- Align the cassette tabs (a) with the slots (h) in the housing **(figure 10).**
- Push the cassette onto the housing until it snaps securely into place.

⚠**CAUTION:** To avoid tool damage, If the cutting lines protrude beyond the trimming blade (i), cut them off so that they just reach the blade (**figure 10**).

WINDING NEW LINE ONTO AN EMPTY SPOOL (FIGURES 12 &13)

You may wind new cutting line onto an empty spool. Replacement packs of .065 inch (1.65 mm) cutting line are available from your local dealer.
- Remove the empty spool from the tool as described in **"FITTING A NEW SPOOL OF AFS CUTTING LINE".**
- Remove any remaining cutting line from the spool.
- First wind new line onto the uppermost part of the spool.
  - Feed 3/4 inch (19mm) of cutting line into one of the line anchoring slots.
  - Wind the cutting line onto the spool in the direction of the arrow on the spool.
- Make sure to wind the line on neatly and in layers. Do not crisscross **(figure 12).**
  - When the wound cutting line reaches the recesses (j), cut the line **(figure 13).**
  - Temporarily park the line in the holding slots (k) on one side of the spool as shown in the inset in **figure 13**.
- Repeat the above procedure for the second cutting line on the lower section of the spool.
- Fit the spool onto the tool as described in "FITTING A NEW SPOOL OF CUTTING LINE".

⚠**CAUTION:** Before you begin trimming, only use the appropriate type of cutting line. Ensure that cutting line is present in both sections of the spool **(figure 12).**

IMPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

⚠**WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Black & Decker Service Centre or an equally qualified person in order to avoid a hazard. If the supply cord is replaced by an equally qualified person, but not authorized by Black & Decker, the warranty will lose effect.

ACCESSORIES

Use Black & Decker replacement spool Model No. DF-065.
Reload nylon line (either bulk or prewound replacement spool) as shown in this manual.
- USE ONLY .065 inch (1.65 mm) DIAMETER NYLON MONOFILAMENT LINE. Do not use serrated or heavier gauge line, as they will overload the motor and cause overheating. The unit only functions properly with .065 inch (1.65 mm) diameter nylon monofilament line. This line is available at your local dealer or authorized service center.

⚠**WARNING:** The use of any accessory not recommended by Black & Decker for use with this tool could be hazardous.

MAINTENANCE

⚠**WARNING:** To avoid serious injury, switch off and unplug the tool before performing any maintenance.
1. Keep the air intake slots **(figure 14)** clean to avoid overheating.
2. Your trimmer line can dry out over time. To keep your line in top condition, store spare pre-wound spools or bulk line in a plastic, sealable bag with a tablespoon of water.
3. Plastic parts may be cleaned by using a mild soap and a damp rag.
4. The line cutter on the edge of the guard can dull over time. It is recommended you periodically touch-up the sharpness of the blade with a file.

TROUBLESHOOTING

⚠**WARNING:** To avoid serious injury, switch off and unplug the tool before performing any maintenance.

Tool runs slowly
- Check that the cassette housing can rotate freely. Carefully clean it if necessary.
- Check that the cutting line does not protrude more than approximately 4-3/8 inches (111mm) from the cassette. If it does, cut it off so that it just reaches the line trimming blade.

Automatic line feed does not work
- Keep the tabs depressed and remove the cassette from the cassette housing in the trimmer head.
- Pull the cutting line until it protrudes approximately 4-3/8 inches (111mm) from the cassette. If insufficient cutting line is left on the spool, install a new spool of cutting line.
- Align the tabs on the cassette with the cut outs in the housing.
- Push the cassette onto the housing until it snaps securely into place.
- If the cutting line protrudes beyond the trimming blade, cut it off so that it just reaches the blade.

If the automatic line feed still does not work or the spool is jammed, try the following suggestions:
- Carefully clean the cassette and housing.
- Remove the spool and check if the lever in the cassette can move freely.
- Remove the spool and unwind the cutting line, then wind it on neatly again. Replace the spool into the cassette.

SERVICE INFORMATION

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you.

SPECIFICATIONS

POWER	700W
RPM	7300
CUTTING WIDTH	35cm (14")

Solamente para propósito de Argentina:
Importado por: Black & Decker Argentina S.A.
Marcos Sastre 1998
Ricardo Rojas, Partido de Tigre
Buenos Aires, Argentina
CP: B1610CRJ
Tel.: (11) 4726-4400

Imported by/Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
Rod. BR 050, s/n° - Km 167
Dist. Industrial II
Uberaba ˆ MG ˆ Cep: 38064-750
CNPJ: 53.296.273/0001-91
Insc. Est.: 701.948.711.00-98
S.A.C.: 0800-703-4644

Solamente para propósitos de CCA
Importado por: Black & Decker LLC
Calle Miguel Brostella Final
Edificio Milano I, Mezanine 5,6 y 7
El Dorado, Panama
Tel. 507-360.5700

Solamente para propósitos de Colombia
Importado por: Black & Decker de Colombia, S.A.
Carrera 85D # 51-65, Bodega 23
Complejo Logístico San Cayetano
Bogota - Colombia
Tel. 744-7100

Solamente para propósito de Chile:
Importado por: Black & Decker de Chile, S.A.
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-67 Conchalí
Santiago de Chile
Tel. (56-2) 687 1700

Solamente para propósito de México:
Importado por: Black & Decker S.A. de C.V.
Bosques de Cidros, Acceso Radiatas No.42
3a. Sección de Bosques de las Lomas
Delegación Cuajimalpa,
05120, México, D.F.
Tel. (52) 555-326-7100
R.F.C.: BDE810626-1W7

Black & Decker del Perú S.A.
Av. Enrique Meiggs 227.
Pque. Industrial - Callao
Teléfono: (511) 614-4242
RUC 20266596805

90540667

01/23/2008